SONY®



NEX-3/NEX-5/NEX-5C

本手册中描述了此固件更新提供的 3D 功能。请参阅 "使用说明书"和 附件 CD-ROM 上包含的 " α 手册"。

3D 功能

本相机以 [3D 扫描全景] 模式拍摄的 3D 影像只能在 3D 电视机上播放。拍摄的影像作为普通静态影像在本相机的 LCD 监视器上和非 3D 电视机上播放。


拍摄

若要拍摄 3D 影像,请让相机按图中所示进行扫描拍摄。



观看

使用 HDMI 连接线 (另售) 将相机连接到 3D 电视机 (第9页)。

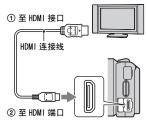

貸 3D 影像的文件名

3D 影像包括 JPEG 和 MPO 文件。

如果将以[3D扫描全景]模式拍摄的影像导入计算机,则以下两种影像数据会存储 在计算机上的相同文件夹中。

- DSCO□□□.jpg
- DSCO□□□.mpo


如果删除了包含 3D 影像的 JPEG 文件或 MPO 文件,则可能无法播放 3D 影像。

注意

• 在兼容3D的监视器上观看使用本相机拍摄的3D影像时,您可能会有一些不舒服的症状,例如眼睛干涩、恶心或感觉疲劳。我们建议您在观看3D影像时按一定的时间间隔稍事休息。由于是否需要休息以及休息的时间和频率因人而异,请自行设置适当的标准。如果感到难受,请停止观看3D影像,必要时请向医生咨询。另外,请参阅已连接设备或本相机所用软件的使用说明书。儿童的视力总是容易受伤(尤其是六岁以下的儿童)。允许儿童观看3D影像之前,请先咨询专家,例如儿科或眼科医生。确保您的孩子遵循以上使用须知。

提供的 3D 功能

本次固件更新为菜单提供了新功能。

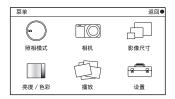

菜单	提供的新项目	功能
照相模式	3D 扫描全景	设置 3D 影像拍摄。
相机	3D 全景方向	设置 3D 影像的拍摄方向。
影像尺寸	3D 全景: 影像尺寸	选择 3D 影像的尺寸。
播放	幻灯片播放 → 影像类型	仅在与本相机连接的 3D 电视机上 自动播放 3D 影像。
播放	3D 观看	在与本相机连接的 3D 电视机上播 放 3D 影像。

3D 扫描全景

可让您通过合成的影像创建 3D 影像。

- 1 [菜单] → [照相模式] → [3D 扫描全景]。
- 2 将相机指向被摄体的边缘,然后完全按下快 门按钮。



该部分不会被拍摄下来。

3 遵循 LCD 监视器上的指示,将相机向尾端摇 摄。



注意

- 如果您无法在给定时间内将相机摇摄到整个被摄体,在构成的影像中将出现灰色区域。使用 E18-55 mm 镜头时,建议您在大约六秒钟内于广角端 (18 mm)对本相机进行 180 度摇摄,以获 得更佳的拍摄效果。应使用镜头的远摄端较缓慢地摇摄相机。
- 如果使用变焦镜头的 T 侧拍摄 3D 影像,可能会较频繁地出现灰色区域,或者拍摄可能会停止。建议使用变焦镜头的 W 侧。
- 「3D 扫描全景] 录制期间相机连续拍摄, 快门不断发出咔哒声直至拍摄结束。
- 由于若干影像是接合在一起的,接合部分将不会平滑地记录下来。
- 在光线较暗的条件下,3D全景影像可能会模糊。
- 在闪烁的光线 (如目光灯)下,组合影像的亮度或色彩并非始终如一。
- 如果3D全景拍摄的整个角度与您将快门按钮按下一半来固定对焦和曝光(AE/AF锁定)的角度在 亮度、色彩和对焦方面有显著差异,拍摄将会失败。如果发生这种情况,请更改锁定的角度并重 新拍摄。
- 「3D 扫描全景] 不适合拍摄以下影像:
 - 被摄体正在移动。
 - 被摄体离相机太近。
 - 被摄体具有重复的图案(如瓦片),以及被摄体的对比度极小(如天空、沙滩或草坪)。
 - 被摄体不断变化,如波浪或瀑布。
- 被摄体含有阳光或电光等, 比周围物体亮得多。
- [3D 扫描全景] 拍摄在以下情况下可能会中断:
 - 相机摇摄速度讨快或讨慢。
 - 相机过度抖动。
- 3D影像包括JPEG和MPO文件。如果删除了包含3D影像的JPEG文件或MPO文件,则可能无法播放3D影像。
- 仅在拍摄 3D 扫描全景影像时才能以水平方向摇摄相机。

♡ 3D 影像的拍摄技巧



按 LCD 液晶屏上指示的方向以弧形轨迹匀速摇摄相机,同时需考虑以下因素。摇摄速度约为正常扫描全景拍摄速度的一半。

- 拍摄静态被摄体。
- 使被摄体与背景之间保持足够的距离。
- 在明亮的地方拍摄 3D 影像, 例如室外。
- 确定场景,然后将快门按钮按下一半,这样可以锁定 对焦、曝光和白平衡。然后,完全按下快门按钮并摇 摄相机。
- 使用变焦镜头时,建议将其用在 W 侧。



3D 全景方向

设置拍摄 3D 扫描全景影像时相机的摇摄方向。

1 [菜单] → [相机] → [3D 全景方向] → 想要的模式。

<	➡ (右)	从左向右摇摄相机。
	☎ (左)	从右向左摇摄相机。

影像尺寸


设置用于拍摄 3D 扫描全景影像的影像尺寸。

1 [菜单] → [影像尺寸] → [3D 全景: 影像尺寸] → 想要的模式。

16:9 (16:9)	水平: 1920 × 1080
■STD (标准)	水平: 4912 × 1080
■WIDE (宽)	水平: 7152 × 1080

贷 选择影像尺寸的技巧

出现的 3D 影像因选择的模式而异。

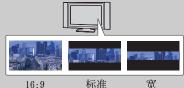

标准

选择 [标准] 或 [宽] 时,按控制转盘的中央可卷动影像。

影像类型

在与相机连接的 3D 电视机上以幻灯片播放形式仅播放 3D 影像。

1 [菜单] → [播放] → [幻灯片播放] → [影像类型] → 想要的模式。

<	全部	以一般影像播放存储卡上的所有静态影像。
	只显示 3D	仅播放 3D 影像。


3D 观看

若要在 3D 电视机上观看相机上记录的 3D 全景影像,请遵循以下设置。 使用 HDMI 连接线 (另售)将相机连接到 3D 电视机。

- 1 使用 HDMI 连接线 (另售) 将相机连接到 3D 电 视机。
- 2 [菜单] → [播放] → [3D 观看] → 「确定」。

使用本相机拍摄的 3D 全景影像会出现在电视机屏幕 上。

选择 [标准] 或 [宽] 时,按控制转盘的中央可卷动 3D 全景影像。

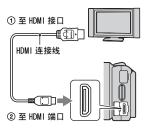

注意

- 选择「3D 观看]模式时,只能显示 3D 影像。
- 请勿使用输出端口将相机与其他设备连接。使用输出端口连接相机与电视机时,不会产生任何视频与声音。这种连接还会导致相机和/或连接的设备发生故障。
- 此功能对于某些电视机可能无法正常工作。例如,可能无法在电视机上观看视频、无法以 3D 模式 输出或听不到电视机发出声音。
- · 使用带有 HDMI 标识的 HDMI 连接线。
- 对于使用的 HDMI 连接线,一端带有 HDMI 微型接口(用于相机),另一端带有适合电视机连接的插头。
- 由于受到从电视机输出到 3D 眼镜的信号影响,RMT-DSLR1 无线遥控器(另售)可能无法正常操作。使用无线遥控器时,请尽量使相机远离电视机,并使相机的遥控传感器面向远离电视机的方向。(仅限 NEX-5/5C)

如果选择 [3D 观看], 仅 3D 影像会显示在电视机上。 若要观看普通静态影像,请按控制转盘的下部结束 [3D 观看]。 若要返回到 3D,请再按一次控制转盘的下部。 若要显示影像索引,请选择 [菜单] → [播放] → [影像索引]。